# MARCO DE FOTOS DIGITAL

## MANUAL DEL USUARIO

**ENHORABUENA** por la compra de su marco de fotos digital de con LCD de 7''. Lea atentamente y siga todas las instrucciones y advertencias que se proporcionan en este Manual del usuario y las que incluye el producto antes de comenzar a utilizarlo. El no cumplimiento de estas advertencias podría provocar lesiones personales o daños en el marco de fotos digital. Recuerde también que debe guardar este Manual del usuario en un lugar seguro para consultas futuras.

**Importante:** Guarde la caja original y todo el material de embalaje para futuros envíos.

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD DEL PRODUCTO**

**Manipulación correcta del marco de fotos digital**

Manipule siempre con cuidado el marco de fotos digital. Evite tocar la pantalla de LCD ya que la grasa natural de la piel es, con frecuencia, difícil de limpiar.
Coloque siempre el marco de fotos digital sobre una superficie nivelada y estable. Las superficies inestables puede provocar que el marco de fotos digital se incline y caiga, provocando posibles daños o lesiones.

Evite exponer el marco de fotos digital a la luz directa del sol o a altas temperaturas, ya que podrían dañarlo o acortar su vida útil. No lo coloque cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción u otras aplicaciones que generen calor. Oriente el marco de fotos digital en dirección opuesta a la luz del sol para reducir los brillos.

Evite exponer el marco de fotos digital a la lluvia, agua, vaho o humedad. No lo coloque en cuartos de baño o en la cocina cerca del fregadero o en lugares en los que pueda entrar en contacto con el agua.

No coloque nunca objetos afilados ni pesados sobre el panel de LCD, el marco o el cable de alimentación.

**Tomas de corriente sobrecargadas**
Evite sobrecargar la toma de corriente a la que vaya a conectar el marco de fotos digital. La sobrecarga de las tomas de corriente o los alargadores de cable puede provocar sobrecalentamientos, incendios o descargas eléctricas. Utilice exclusivamente tomas de corriente polarizadas o con toma de tierra.

**Protección del cable de alimentación**

Minimice el desgaste del cable de alimentación. El cable de alimentación debe mantenerse siempre alejado de zonas transitadas y debe evitarse que entre en contacto con otros objetos. No coloque el cable debajo de alfombras ni moquetas. No doble el cable excesivamente, ni lo apriete o retuerza. Compruebe regularmente el estado del cable y observe si presenta daños en los extremos. Compruebe regularmente el estado del cable y observe si presenta daños en los extremos.

**Ventilación**

Las aberturas y ranuras que hay en el marco de fotos digital sirven para su ventilación. Para asegurar un funcionamiento fiable del producto y para protegerlo contra sobrecalentamientos, no bloquee ni tape estas aberturas. Mantenga el marco de fotos digital a una distancia mínima de cuatro (4) pulgadas de cualquier pared para asegurar un flujo de aire adecuado y su ventilación. A temperaturas muy altas pueden producirse fallos de funcionamiento o incendios.

Para asegurar una ventilación correcta, no bloquee las aberturas colocando el marco de fotos digital sobre camas, sofás, alfombras o superficies parecidas. No lo coloque en lugares profundos como librerías o estanterías cerradas, a no ser que disponga de una ventilación adecuada.

**Otras observaciones y precauciones**

**Precaución:** No desmonte nunca la funda de plástico. En el interior no hay piezas que haya que reparar. El marco de fotos digital contiene piezas de alta tensión. Si las toca pueden producirse lesiones personales de gravedad.

No intente realizar las reparaciones por sí mismo. La garantía no cubre las reparaciones o intentos de reparación realizadas por terceros distintos al distribuidor autorizado. Avise al personal cualificado del servicio técnico cuando necesite servicio o reparación.

Si el marco comienza a desprender humo, a emitir ruidos anormales u olores extraños, apáguelo inmediatamente y desconecte el cable de alimentación. Avise al centro de asistencia técnica del distribuidor autorizado.

Si el marco de fotos digital no se va utilizar durante un largo periodo de tiempo, desconecte el cable de alimentación.

**Limpieza del marco de fotos digital**

**• ASEGÚRESE DE QUE EL MARCO DE FOTOS DIGITAL ESTÁ APAGADO**
**• NUNCA ROCÍE DIRECTAMENTE SPRAY O LÍQUIDO SOBRE LA PLANTALLA O LA FUNDA DE PLÁSTICO**

**Para limpiar la pantalla:**

1. Limpie la pantalla con un paño limpio, seco y que no desprenda fibras. Al hacerlo, eliminará el polvo y las partículas.
2. Si aún así no queda limpia, aplique una pequeña cantidad de limpiador sin alcohol ni amoniaco sobre un paño limpio, seco y que no desprenda fibras y limpie con el mismo la pantalla.

**Para limpiar la funda de plástico:**

1. Utilice un paño suave y seco.
2. Si aún así no queda limpia, aplique una pequeña cantidad de limpiador suave, no abrasivo, sin alcohol ni amoniaco sobre un paño limpio, seco y que no desprenda fibras y limpie con el mismo la superficie.

**Para limpiar el marco:**

Utilice un paño suave y seco.

**Exención de responsabilidad**

El Distribuidor autorizado no recomienda el uso de limpiadores con base de alcohol o amoniaco para la limpieza de la pantalla y de la funda de plástico. Existen informes que revelan que algunos limpiadores químicos dañan la pantalla y / o la funda de la pantalla. El Distribuidor autorizado declina toda responsabilidad por los daños derivados del uso de cualquier limpiador con base de alcohol o amoniaco.

**Aviso sobre protección medioambiental**

Este producto no se puede desechar en la basura doméstica del modo habitual al final de su vida útil, sino que deberá entregarse en un punto de recogida para reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. El símbolo que figura en el producto, en el Manual del usuario y en el embalaje así lo indica.

Los materiales son reciclables en función de su identificación. Al reutilizar materiales reciclados o al reciclar de cualquier otro modo los aparatos usados estará contribuyendo a la protección del medioambiente. Pregunte a las autoridades de su localidad la ubicación de los puntos de recogida.

## Introducción al diseño

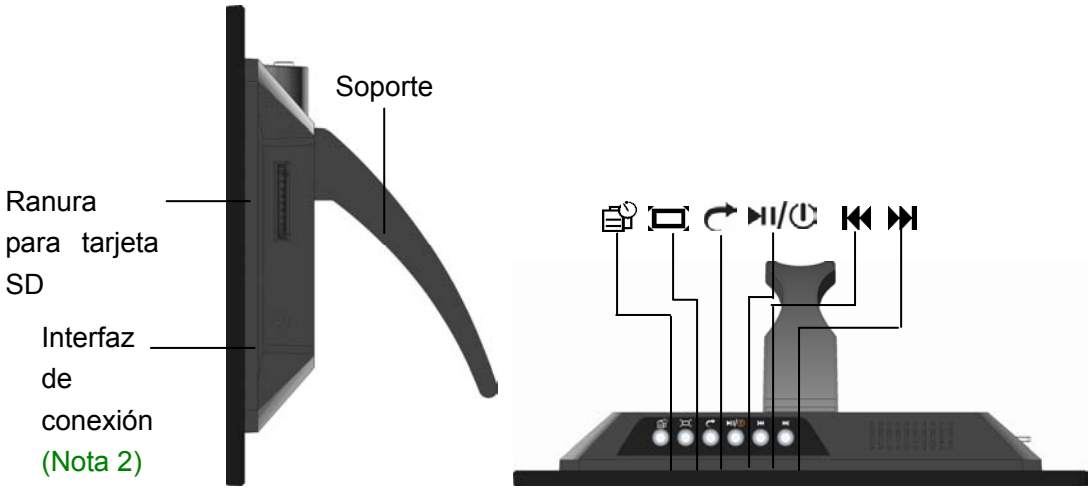


| Botón | Función |
|---|---|
| botón | Ajuste del intervalo de tiempo de visualización de la fotografía. |
| botón | Cambio del tipo de visualización en pantalla. |
| botón | Giro de la imagen. |
| botón | Reproducción o pausa. Mantener pulsado durante cinco segundos para conectar o desconectar la máquina (Nota 1) |
| botón | Saltar a la foto anterior. |
| botón | Saltar a la foto siguiente. |

Nota 1: Para conectar o desconectar el suministro eléctrico de la pantalla mantenga pulsado el botón para acceder o salir del modo en espera. Si el marco de fotos no se va a utilizar temporalmente, utilice este botón para ahorrar energía y alargar la vida útil de la pantalla.

Nota 2: Al desconectar el adaptador de potencia la máquina dejará de funcionar durante mucho tiempo, por lo que se recomienda desconectarlo si el dispositivo no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo. Recuerde: una vez que haya desconectado el adaptador de potencia, se restablecerán todos los ajustes realizados en el marco de fotos por sus valores predeterminados.

## Accesorios

- Adaptador de potencia
- Manual del usuario
- Soporte
- Garantía

## Cómo comenzar

### ❍ Instalación de la tarjeta de memoria

Introduzca la tarjeta SD / MMC donde guarda las fotos en la ranura para tarjetas del marco de fotos.

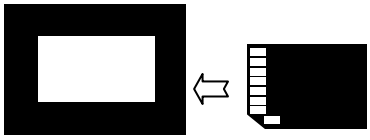

⚠
- No cambie la tarjeta SD / MMC cuando el marco de fotos esté conectado. Si desea cambiar la tarjeta, desconéctelo antes de hacerlo.
- Introduzca la tarjeta en la posición correcta. Al introducir la tarjeta, no la fuerce para evitar daños en la misma o en el componente del marco de fotos digital. Compruebe que la dirección de inserción es correcta, si no puede introducirla.
- No introduzca ni tire de la tarjeta de memoria cuando esté leyendo información.

### ❍ Conexión del suministro

Introduzca un extremo del adaptador de potencia en el enchufe de alimentación de CA y el otro extremo en el enchufe de CC que hay en la parte de atrás del marco de fotos.

### ❍ Conexión

Es marco de fotos se puede encender automáticamente al conectarlo al suministro eléctrico.

### ❍ Desconexión

Al desconectar el suministro eléctrico, el marco de fotos digital se apagará.

### ❍ Descripción de funciones

Tras la conexión el marco de fotos comenzará a mostrar las fotografías automáticamente.

Tras la conexión, mantenga pulsado el botón ⏯/⏻ **durante 5 segundos y podrá conectar / desconectar la pantalla de visualización para acceder / salir del modo en espera.**

Pulse el botón ⏲ para ajustar el intervalo de visualización de la fotografía. Existen 10 opciones de 5, 15, 30 y 60 segundos; 5, 15, 30 y 45 minutos, 1 hora e indefinidamente.

(Nota: El ajuste solo permite controlar el tiempo de visualización de las fotografías, sin contar con el tiempo de lectura de las mismas. Algunas veces este tiempo puede alargarse dependiendo del tamaño o formato de la fotografía)

Pulse el botón ▭ para cambiar de tipo de visualización. Existen 4 opciones de visualización: total, original, encuadre automático y pan scan.

| Modo | Descripción |
|---|---|
| **Total** | Se extiende el marco para llenar toda la pantalla |
| **Original** | Ajusta el marco al tamaño original de la fotografía |
| **Encuadre automático** | Ajusta automáticamente la pantalla a los límites superior e inferior |
| **Pan scan** | Recorta la imagen automáticamente para mostrarla a pantalla completa |

Pulse para girar la imagen (gira la imagen 90º cada vez que se pulsa).

Pulse el botón ⏯/⏻ para pausar la reproducción de la fotografía. Vuelva a pulsar el botón ⏯ para volver al modo de reproducción normal. Pulse el botón ⏭ que hay debajo del botón para reproducir y pausar para pasar a reproducir el siguiente archivo.

Pulse el botón ⏮ para pasar a reproducir el archivo anterior.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Pantalla de visualización de LCD | 7″ TFT LCD, 480×234 píxeles |
| Formato de archivos | JPEG |
| Medio de almacenamiento | Tarjeta SD / MMC |
| Adaptador de potencia | Entrada de 110~220 CA，salida de 12V CC |
| Tamaño (L×A×P) | 230 mm × 167 mm× 29 mm |